


Anleitung zum Entsperren des Kone-Moduls Typ LCE

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie (9 V) im Servicetool eingelegt ist.
- Stellen Sie den Schalter RS232 auf die richtige Position. (nicht verfügbar bei LCECPU561)
- Schließen Sie den 9-poligen Stecker an.
- Drücken Sie die Taste am Servicetool, die LED sollte anschließend grün/orange leuchten.

Tip: Wenn es nicht grün/orange leuchtet, versuchen Sie, die Batterie zu wechseln.

- Sie können nun auf die Menüs im System zugreifen.
- Setzen Sie den Schalter zurück und ziehen Sie den 9-poligen Stecker ab.

HINWEIS: Funktioniert mit Software 6.7.18 oder höher, was ab 2007 Standard ist. Allerdings kann es in manchen Fällen auch etwas früher auftreten. Die Konexion-Karte ist für frühere Versionen gültig.

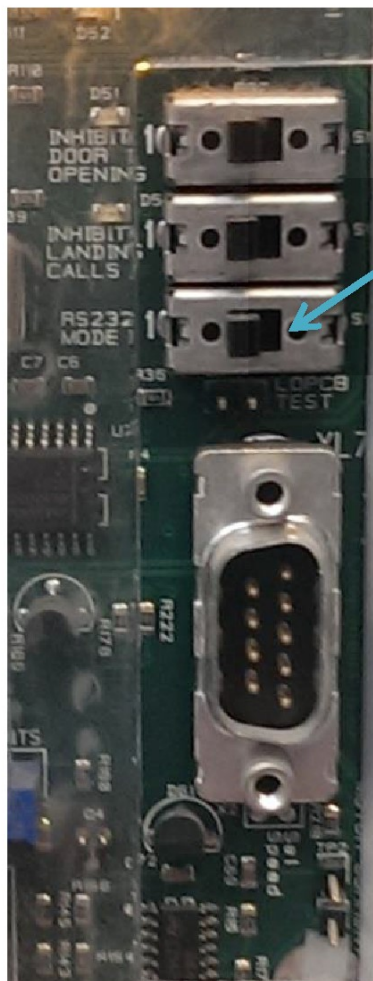

RS232
Schalter