


Instruktion för uppläsning av Kone-modul typ LCE

- Se till att batteriet (9V) är insatt i serviceverktyget.
- Ställ brytare RS232 i sitt högra läge.(finns ej på LCECPU561)
- Koppla in den 9-poliga kontakten.
- Tryck på knappen på serviceverktyget, lysdioden ska då lysa grönt/orange.
 - Lyser den inte grönt/orange, testa att byta batteri.
- Du kan nu komma åt menyerna i systemet.
- Ställ tillbaka brytaren och dra ut den 9-poliga kontakten.

OBS: Fungerar med programvara 6.7.18 eller högre, som är standard från 2007 och framåt. Kan dock förekomma även något tidigare i vissa fall. Konexion-kortet gäller för tidigare versioner.

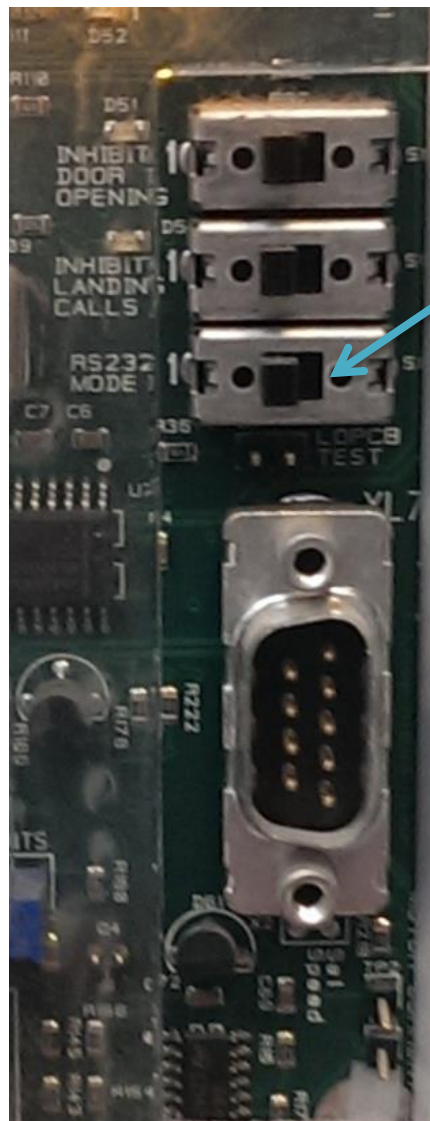

RS232-
brytaren